

## 標高の調べ方

沖縄県公開用地図情報システムでは、一部市町村を除いて、等高線及び標高点よりその地点のおおよその標高を読み取ることができます。

### 閲覧方法

1. 地図情報システム「プラグイン版」を起動します。

※非プラグイン版の場合、確認できる市町村は那覇市、宮古島市、南風原町、伊平屋村の4市町村に限定されます。(平成23年6月1日時点。今後、拡大予定。)


2. 調べたい場所に地図を移動させ、地図を拡大します。右図のような地図に切り替わるまで拡大してください。

※切り替わらない場合は、その市町村は未整備です。



3. 地図の左ウィンドウより「背景図表示」を開き、「1/2500相当」の「+ボタン」を押して各項目を開きます(右図)  
各項目のチェックによって、情報の表示・非表示を切り替えます。

4. 等高線や標高点を表示させるには「地形等」にチェックを、  
標高(数字)を表示させるには「注記」にチェックをいれます。  
初期設定では、他の情報も表示させるようになっています。不要な情報のチェックをはずすことで見やすくなります。

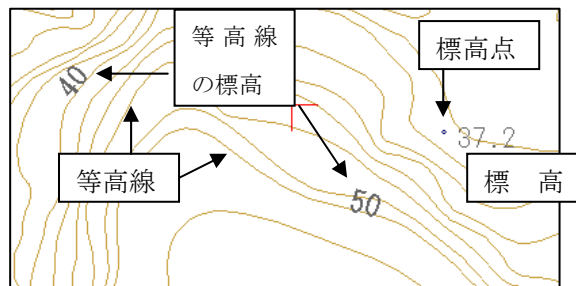

### 他項目の解説

境界線：市町村界(行政界)、大字界の境界線を表示します。

建物等：建物を表示します。

交通施設：道路や鉄道(モノレール)を表示します。

小物体：小規模な建物や建造物を表示します。

水部等：河川、海岸線、護岸などを表示します。

土地利用等：土地の用途(畑、森林など)を表示します。

## 閲覧できる地域

一部、閲覧できない市町村があります。

また、閲覧できる地域内でも、地域によって等高線の設定間隔が異なります。

### 標高差2メートルおきに等高線が描かれている市町村

本部町、沖縄市、うるま市、嘉手納町、読谷村、  
名護市（中心市街地）、宮古島市（中心市街地及び伊良部島、下地島）、国頭村（辺土  
名周辺の一部）、那覇市、浦添市、宜野湾市、南城市、南風原町

### 標高差5メートルおきに等高線が描かれている市町村

国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊平屋村、伊是名村、伊江村、渡名喜村、粟国  
村、座間味村、渡嘉敷村、北大東村、多良間村

上記市町村以外についても、提供範囲を拡大する予定です。

※等高線、標高点情報は「その地点の高さ」を表すものであり、各種災害発生時の被害予測とは必ずしも一致しません。参考程度にお考えください。