

# 別表目次

(令和1年度版)



- 別表1-1 … 品質管理試験基準(工事に係る品質管理項目)
- 別表1-2 … 品質管理試験基準(製造工場に係る品質管理項目)
- 別表2 … 品質管理試験実施要領
- 別表3 … 品質管理試験方法(1)(工場審査試験等、路盤ゆいくる試験)
- 別表4 … 品質管理試験方法(2)(工場自主管理試験)
- 別表5 … 品質管理試験方法(3)(サンプル送付試験、現場簡易試験)
- 別表6 … 再生資源含有路盤材 試料採取方法(工場審査試験等、サンプル送付試験、路盤ゆいくる試験)
- 別表7 … 再生資源含有路盤材 試験方法(工場審査試験等、サンプル送付試験、路盤ゆいくる試験)
- 別表8 … 再生試験含有路盤材 試料採取方法(現場簡易試験、工場自主管理試験)
- 別表9 … 再生資源含有路盤材 試験方法(現場簡易試験)
- 別表10 … 再生資源含有路盤材 試験方法(工場自主管理試験)
- 別表11-1 … 環境に対する安全性確認を要するゆいくる材一覧表(1)
- 別表11-2 … 環境に対する安全性確認を要するゆいくる材一覧表(2)
- 別表11-3 … 環境に対する安全性確認を要するゆいくる材一覧表(3)

## 別表早見表

		試験対象資材	試料採取者	試料採取方法	試験実施者	試験方法	
再生資源含有加熱As混合物							
工場審査試験等	アスファルト抽出試験	As混合物	製造業者 (審査等機関 立会)	舗装調査・試験 法便覧による	審査等機関	舗装調査・試験 法便覧による	
	粒度試験						
	マーシャル安定度試験						
工場自主管理試験	アスファルト抽出試験		製造業者	工場規定	環境試験機関		JISによる
	粒度試験						
	マーシャル安定度試験						
	環境に対する安全性試験						
		(別表11)					
再生資源含有路盤材							
工場審査試験等	不純物混入率試験	路盤材	製造業者 (審査等機関 立会)	(別表6)	審査等機関	(別表7)	
	再生資源含有率試験						
	粒度試験						JISによる
路盤ゆいくる試験	不純物混入率試験	路盤材	製造業者			(別表7)	
	再生資源含有率試験						
サンプル送付試験	不純物混入率試験	路盤材	請負業者 (発注者立会)			環境試験機関	JISによる
	再生資源含有率試験						
	粒度試験						
	環境に対する安全性試験						
		(別表11)					
現場簡易試験	不純物混入率試験	全ての路盤材、 ゆいくる材以外の 路盤材	請負業者等 (発注者立会)	(別表8)	請負業者又は 第三者機関	(別表9)	
	再生資源含有率試験						
工場自主管理試験	不純物混入率試験	路盤材	製造業者		製造業者又は 第三者機関	(別表10)	
	再生資源含有率試験						
	粒度試験						
	環境に対する安全性試験						
		(別表11)	製造業者	工場規定	環境試験機関	JISによる	
再生資源含有土砂代替材							
工場審査試験等	粒度試験	再生砂	製造業者 (審査等機関 立会)	工場規定	審査等機関 環境試験機関	JISによる	
	環境に対する安全性試験	(別表11)					
工場自主管理試験	粒度試験	再生砂	製造業者	工場規定	製造業者又は 第三者機関 環境試験機関	JISによる	
	環境に対する安全性試験	(別表11)					製造業者
その他の認定区分							
工場自主管理試験	環境に対する安全性試験	(別表11)	製造業者	工場規定	環境試験機関	—	

(別表1-1)

## ゆいくる材 品質管理試験基準（工事に係る品質管理項目）

1. 再生資源含有 加熱アスファルト混合物	書面 確認	サンプル 送付 試験	現場 簡易 試験	原材料別対象工事			試験頻度	合否基準、規格値				
				As廃材のみ使用(A)	(A)に加えて環境に対する安全性 の確認を要する原材料も使用 <sup>※</sup>	(B)に加えて環境に対する安全性 の確認不要の原材料も使用 <sup>※</sup>						
評価基準適合状況の確認	注1) ○			請負金額500万円以上の工事			施工前、及び 材料変更時に確認	ゆいくる材製造業者から審査等機関に提出されて いる書面により確認 注1)As事前審査制度の認定資材は「評価基準適 合状況の確認」を省略できる。 (As事前審査書面の確認で代用できる。)				
廃棄物の流通管理の確認	○											
環境に対する安全性試験		○		×	舗装工(車道部)の施工面積が 10,000m <sup>2</sup> 以上の工事		1資材当たり1回	別表11による				
2. 再生資源含有路盤材	書面 確認	サンプル 送付 試験	現場 簡易 試験	原材料別対象工事			試験頻度	合否基準、規格値				
				Co、As廃材 を使用(B)	(B)に加えて環境に対する安全性 の確認を要する原材料も使用 <sup>※</sup>	(B)に加えて環境に対する安全性 の確認不要の原材料も使用 <sup>※</sup>						
評価基準適合状況の確認	○			請負金額500万円以上の工事			施工前及び材料変更時に確認	ゆいくる材製造業者から審査等機関に提出されて いる書面により確認				
廃棄物の流通管理の確認	○											
不純物混入率試験		○	○	○路盤工(車道部)の施工面積が1,500m <sup>2</sup> 以上の工事の場合… 順番-1 現場搬入の1ヶ月前までに監督職員等立会でサンプル を採取し、審査等機関へ送付 順番-2 資材搬入時に監督職員等立会で現場簡易試験			・サンプル送付試験は、1資材当たり1回 ・現場簡易試験は、1資材当たり1回以上 [施工前]初回現場搬入時(必須)、 [施工後]外観確認により監督職員等が必要と認める 場合	不純物(ガラス、瓦、タイル類は除く)体積が路盤材 全体積の1%以内  粒径19mm以上において、再生資源骨材(不純物 を除く)の質量百分率が80%以上				
再生資源含有率試験 (新材混入率確認)		○	○	○路盤工(車道部)の施工面積1,500m <sup>2</sup> 未満かつ請負金額500万円以上の 工事の場合… 資材搬入時に監督職員等立会で現場簡易試験								
粒度試験		○		路盤工(車道部)の施工面積が10,000m <sup>2</sup> 以上の工事			1資材当たり1回	JIS A 5001(参考:舗装再生便覧)				
環境に対する安全性試験		○		×	路盤工(車道部)の施工面積 が10,000m <sup>2</sup> 以上の工事	×	1資材当たり1回	別表11による				
3. 再生資源含有土砂代替材 (再生砂)	書面 確認	サンプル 送付 試験	現場 簡易 試験	対象工事			試験頻度	合否基準、規格値				
評価基準適合状況の確認				○		請負金額500万円以上の工事			施工前及び材料変更時に確認	ゆいくる材製造業者から審査等機関に提出されて いる書面により確認		
廃棄物の流通管理の確認				○								
環境に対する安全性試験		○		Co廃材の再生資材を使用する工事 <sup>注2)</sup>			1資材当たり1回	別表11による「溶出試験(1項目)六価クロム」 注2)「公共建設工事における再生コンクリート砂の 使用に係る留意事項について」(平成19年10月22 日土技第409号)				
4. その他	書面 確認	サンプル 送付 試験	現場 簡易 試験	対象工事			試験頻度	合否基準、規格値				
評価基準適合状況の確認				注3) ○		請負金額500万円以上の工事			施工前及び材料変更時に確認	ゆいくる材製造業者から審査等機関に提出されて いる書面により確認 注3)JIS等と同等の品質管理を実施する製品「評価 基準適合状況の確認」を省略できる。		
廃棄物の流通管理の確認	○											

※)環境に対する安全性の確認の要・不要のゆいくる材については、別表11を参照する。

(別表1-2)

## ゆいくる材 品質管理試験基準（製造工場に係る品質管理項目）

1. 再生資源含有 加熱アスファルト混合物	工場 審査 試験 等	工場 自主 管理 試験	試験対象資材	試験頻度		合否基準、規格値	備考	
				工場審査試験等	工場自主管理試験			
アスファルト抽出試験	○	○	全ての再生資源含有加熱As混合物	①試験頻度 工場審査:更新時(1回/3年) 工場検査:必要と認められた時 ②試験1回当たり試験資材数は、別表2による	製造工場の自社規定による	現場配合のアスファルト量に対して±0.5%以内	As事前審査制度の認定資材は試験を省略できる。	
粒度試験	○	○				現場配合の粒度に対して 2.36mm; ±7.0%以内 75µm; ±3.0%以内		
マーシャル安定度試験	○	○				舗装設計施工指針で規定するマーシャル安定度試験に対する基準値		
環境に対する安全性試験	○	○	別表11による	工場審査:更新時(1回/3年) 工場検査:必要と認められた時	製造工場の自社規定によるが、最低年1回は実施する	別表11による		
2. 再生資源含有路盤材	工場 審査 試験 等	路盤 ゆいくる 試験	工場 自主 管理 試験	試験対象資材	試験頻度		合否基準、規格値	備考
工場審査試験等 路盤ゆいくる試験					工場自主管理試験			
不純物混入率試験	○	○	○	全ての再生資源含有路盤材 (ただし認定番号2-60を除く)	①試験頻度は 工場審査:更新時(1回/3年) 工場検査:必要と認められた時 路盤ゆいくる:原則1回/年 ②試験1回当たり試験資材数は、別表2による	①原則、月当たり1回以上とし、製造工場の自社規定による。 (但し製造のない月を除く) ②1資材当たり1回	不純物(ガラス、瓦、タイル類は除く)体積が路盤材全体積の1%以内	
再生資源含有率試験 (新材混入率確認)	○	○	○				粒径19mm以上において、再生資源骨材 (不純物を除く)の質量百分率が80%以上	
粒度試験	○		○	全ての再生資源含有路盤材	製造工場の自社規定による	JIS A 5001(参考:舗装再生便覧)		
環境に対する安全性試験	○		○	別表11による	工場審査:更新時(1回/3年) 工場検査:必要と認められた時	製造工場の自社規定によるが、最低年1回は実施する	別表11による	
3. 再生資源含有土砂代替材	工場 審査 試験 等	工場 自主 管理 試験	試験対象資材	試験頻度		合否基準、規格値	備考	
工場審査試験等				工場自主管理試験				
環境に対する安全性試験	○	○	○	別表11による	工場審査:更新時(1回/3年) 工場検査:必要と認められた時	製造工場の自社規定によるが、最低試験頻度は別表11のとおり	別表11による	
粒度試験		○	○	Co廃材及びその他の再生資源を原料とする再生砂	①試験頻度 工場審査:更新時(1回/3年) 工場検査:必要と認められた時 ②試験1回当たり試験資材数は、別表2による	製造工場の自社規定による	地盤材料の工学的分類方法(JGS 0051)[(社)地盤工学会編「土質試験の方法と解説 第1回改訂版」]に示される分類の砂[S]または礫質砂[SG]に適合	
4. その他	工場 審査 試験 等	工場 自主 管理 試験	試験対象資材	試験頻度		合否基準、規格値	備考	
工場審査試験等				工場自主管理試験				
環境に対する安全性試験	○	○	○	別表11による	工場審査:更新時(1回/3年) 工場検査:必要と認められた時	製造工場の自社規定によるが、最低試験頻度は別表11のとおり	別表11による	

※)環境に対する安全性の確認の要・不要のゆいくる材については、別表11を参照する。

(別表2)

## ゆいくる材 品質管理試験実施要領

### ① 審査等機関による工場審査試験等

① 審査等機関による工場審査試験等	確認試験	・認定資材のうち、審査等機関の指定する資材数を試験
	追加試験	・確認試験で不合格となった資材について全ての試験項目を試験
	判定	・追加試験において試験項目のうち1つでも不合格となった場合、『工場審査試験等不合格』とする。→(一時使用停止とする) ・一時使用停止は不合格となった資材のみとする。

### ② 審査等機関へのサンプル送付試験

② 審査等機関へのサンプル送付試験	確認試験	・特になし
	判定	・試験項目のうち1つでも不合格となった場合、『サンプル送付試験不合格』とする。→(不合格=1回)

### ③ 現場簡易試験

③-1 現場簡易判定試験	確認試験	・特になし
	追加試験	・確認試験で不合格となった試験項目のみ試験
	判定	・試験項目のうち1つでも不合格となった場合、『現場簡易試験不合格』とする。→(不合格=1回)
③-2 現場簡易判定再試験 (③-1で不合格となった資材の再試験の場合)	確認試験	・上記現場簡易試験で不合格となった試験項目のみ試験
	判定	・『現場簡易試験不合格』となった資材の再試験は確認試験までとし、確認試験で不合格の場合は『現場簡易再試験不合格』とする。→(不合格=1回)

### ④ 路盤ゆいくる試験

④ 路盤ゆいくる試験	確認試験	・特になし
	追加試験	・確認試験で不合格となった資材について全ての試験項目を試験
	判定	・追加試験において試験項目のうち1つでも不合格となった場合、『路盤ゆいくる試験不合格』とする。→(一時使用停止とする) ・一時使用停止は不合格となった資材のみとする。

### ⑤ 一時使用停止解除のための工場検査試験

⑤ 審査等機関による工場検査試験	追加試験	・一時使用停止となっている資材について全ての試験項目を試験
	判定	※追加試験において試験項目のうち1つでも不合格となった場合、『工場検査試験不合格』とする。→(一時使用停止を継続する)

(別表3) ゆいくる材 品質管理試験方法(1) (工場審査試験等、路盤ゆいくる試験)

1. 再生資源含有アスファルト混合物 (工場審査試験等)		試験対象資材	試料採取実施者	試料採取方法	試験実施者	試験方法	
試験項目		全ての再生資源含有加熱As混合物(ただしAs事前審査制度の認定資材を除く)	審査等機関工場検査員の立会のもと、製造業者が実施。	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は舗装調査・試験法便覧による	審査等機関	(1)アスファルト抽出試験	舗装調査・試験法便覧 G028による
(2)粒度試験 (抽出後の骨材のふるい分け試験)						舗装調査・試験法便覧 A003による	
(3)マーシャル安定度試験						舗装調査・試験法便覧 B001による	
(4)環境に対する安全性試験						別表11による	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は製造工場の規定による
2. 再生資源含有路盤材 (工場審査試験等)		試験対象資材	試料採取実施者	試料採取方法	試験実施者	試験方法	
試験項目		全ての再生資源含有路盤材(ただし認定番号2-60を除く)	審査等機関工場検査員の立会のもと、製造業者が実施。	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は別表6による	審査等機関	(1)不純物混入率試験	別表7による
(2)再生資源含有率試験 (新材混入率確認)						舗装調査・試験法便覧 A003(JIS A 1102準拠)による	
(3)粒度試験							全ての再生資源含有路盤材
(4)環境に対する安全性試験						別表11による	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は製造工場の規定による
3. 再生資源含有路盤材 (路盤ゆいくる試験)		試験対象資材	試料採取実施者	試料採取方法	試験実施者	試験方法	
試験項目		全ての再生資源含有路盤材(ただし認定番号2-60を除く)	製造業者	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は別表8による	審査等機関	(1)不純物混入率試験	別表7による
(2)再生資源含有率試験 (新材混入率確認)							
4. 再生資源含有土砂代替材 (工場審査試験等)		試験対象資材	試料採取実施者	試料採取方法	試験実施者	試験方法	
試験項目		Co廃材及びその他の再生資源を原料とする再生砂	審査等機関工場検査員の立会のもと、製造業者が実施。	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は製造工場の規定による	審査等機関	(1)粒度試験	JIS A 1204による
(2)環境に対する安全性試験						別表11による	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は製造工場の規定による
4. その他 (工場審査試験等)		試験対象資材	試料採取実施者	試料採取方法	試験実施者	試験方法	
試験項目		別表11による	審査等機関工場検査員の立会のもと、製造業者が実施。	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は製造工場の規定による	製造業者が選定した試験機関 <sup>注1)</sup>	(1)環境に対する安全性試験	別表11による

注1) 環境に対する安全性試験における製造業者が選定した試験機関は、第三者機関または公的機関(環境計量証明事業機関)とする。

(別表4)

## ゆいくる材 品質管理試験方法(2) (工場自主管理試験)

1. 再生資源含有アスファルト混合物 (工場自主管理試験)	試験対象資材	試料採取実施者	試料採取方法	試験実施者	試験方法
試験項目					
(1)アスファルト抽出試験	全ての再生資源含有加熱As混合物 (ただしAs事前審査制度の認定資材を除く)	製造業者	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は舗装調査・試験法便覧による	製造業者、または製造業者が選定した試験機関	舗装調査・試験法便覧 G028による
(2)粒度試験 (抽出後の骨材のふるい分け試験)					舗装調査・試験法便覧 A003による
(3)マーシャル安定度試験					舗装調査・試験法便覧 B001による
(4)環境に対する安全性試験	別表11による	製造業者	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は製造工場の規定による	製造業者が選定した試験機関 <sup>注2)</sup>	別表11による
2. 再生資源含有路盤材 (工場自主管理試験)	試験対象資材	試料採取実施者	試料採取方法	試験実施者	試験方法
試験項目					
(1)不純物混入率試験	全ての再生資源含有路盤材 (ただし認定番号2-60を除く)	製造業者	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は別表8による	製造業者、または製造業者が選定した試験機関 <sup>注1)</sup>	別表10による
(2)再生資源含有率試験 (新材混入率確認)					
(3)粒度試験	全ての再生資源含有路盤材				舗装調査・試験法便覧 A003(JIS A 1102準拠)による
(4)環境に対する安全性試験	別表11による	製造業者	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は製造工場の規定による	製造業者が選定した試験機関 <sup>注2)</sup>	別表11による
3. 再生資源含有土砂代替材 (工場自主管理試験)	試験対象資材	試料採取実施者	試料採取方法	試験実施者	試験方法
試験項目					
(1)粒度試験	Co廃材及びその他の再生資源を原料とする再生砂	製造業者	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は製造工場の規定による	製造業者、または製造業者が選定した試験機関 <sup>注1)</sup>	JIS A 1204による
(2)環境に対する安全性試験	別表11による	製造業者	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は製造工場の規定による	製造業者が選定した試験機関 <sup>注2)</sup>	別表11による
4. その他 (工場自主管理試験)	試験対象資材	試料採取実施者	試料採取方法	試験実施者	試験方法
試験項目					
(1)環境に対する安全性試験	別表11による	製造業者	試料採取は製造工場にて行う 試料採取方法は製造工場の規定による	製造業者が選定した試験機関 <sup>注2)</sup>	別表11による

注1)不純物混入率、再生資源含有率、粒度試験における製造業者が選定した試験機関は、民間土質調査会社等第三者機関とする。

注2)環境に対する安全性試験における製造業者が選定した試験機関は、第三者機関または公的機関(環境計量証明事業機関)とする。

(別表5) ゆいくる材 品質管理試験方法(3) (サンプル送付試験、現場簡易試験)

1. 再生資源含有路盤材 (サンプル送付試験)		試験対象資材	試料採取実施者	試料採取方法	試験実施者	試験方法	試験頻度
試験項目		全ての再生資源含有路盤材 (ただし認定番号2-60を除く)	監督職員等立会のもと、工事請負業者が実施	試料採取は、現場にて行う (現場条件によっては製造工場にて行う) 試料採取方法は別表6による	審査等機関	別表7による	1資材当たり1回
(1)不純物混入率試験							
(2)再生資源含有率試験 (新材混入率確認)							
(3)粒度試験	舗装調査・試験法便覧 A003 (JIS A 1102準拠)による						
(4)環境に対する安全性試験	別表11-1による			審査等機関が認めた試験機関注1)	別表11による		

3. 再生資源含有路盤材 (現場簡易試験)		試験対象資材	試料採取実施者	試料採取方法	試験実施者	試験方法	試験頻度
試験項目		①全てのゆいくる材認定再生資源含有路盤材 (ただし認定番号2-60を除く) ②ゆいくる認定再生資源含有路盤材がない地区における「 <u>その他の再生資源含有路盤材</u> 」注2)	①工事請負業者が実施(監督職員等立会) ②工事請負業者が選定した試験者注3)(監督職員等立会、工事請負業者の現場代理人または品質管理担当技術者立会) ①、②のいずれかの方法による	試料採取は現場にて行う 現場条件によっては製造工場にて行う 試料採取方法は別表8による	①工事請負業者が実施(監督職員等立会) ②工事請負業者が選定した試験者注3)(監督職員等立会、工事請負業者の現場代理人または品質管理担当技術者立会) ①、②のいずれかの方法による	別表9による	1資材当たり1回以上 [施工前] 初回現場搬入時(必須)  [施工後] 外観確認により監督職員等が必要と認めた時
(1)不純物混入率試験							
(2)再生資源含有率試験 (新材混入率確認)							

注1)環境に対する安全性試験における審査等機関が認めた試験機関は、第三者機関または公的機関(県内の環境計量証明事業機関)とす

注2)実施設計単価表のその他のリサイクル資材(ゆいくる材以外)の単価設定がある地区の再生資源含有路盤材

注3)現場簡易試験における工事請負業者が選定した試験者は、ゆいくる材製造業者、民間土質調査会社等とする。

(別表6)

再生資源含有路盤材試料採取方法  
(工場審査試験等、サンプル送付試験、路盤ゆいくる試験)

項目番号	項目名	試験方法
1.	目的	路盤に使用する再生資源路盤材の試料を、品質管理や検査を行う上で、全体の品質・性状を代表するように正しく採取する。
2.	適用範囲	審査等機関において実施する以下の試験に適用する。 (1)工場審査試験等 (2)サンプル送付試験 (3)路盤ゆいくる試験
3.	採取器具	(1)スコップ (2)土のう袋(1試料あたり2袋,粒度試験がある場合は12袋) (3)標尺、ポール (4)封印紙 封印紙については、以下の場合に使用する。 ①サンプル送付試験の場合 ②離島等の工場審査等において、審査等機関への採取試料の送付を製造工場が郵送等で対応する場合
4.	採取方法	(1)試料の採取量 試料の採取量は、自然含水状態で1袋あたり20kg程度、2袋で40kg程度とする。 (粒度試験がある場合自然乾燥状態で1袋あたり20kg程度、12袋で240kg程度とする。  (2)採取箇所 ①試料採取は、現場または工場の資材置場で行う。 ②採取箇所は、資材の山の斜面部中間付近の3カ所を無作為で選定すること※1。 ③なお、採取試料の均質性を考慮して、風、雨、重力の影響により、材料の粒径や不純物が偏りやすい箇所を避けるため、資材の山の頂上部や裾(法尻部)からは採取しないこととする。  ※1 写真-6.1参照 

写真-6.1 試料採取箇所



項目番号	項目名	試験方法																	
4.	採取方法	<p>(3)採取方法</p> <p>①採取箇所の表面から30cm下から採取する。</p> <p>②採取箇所1カ所当たり、6～7kg程度(概ねスコップ2杯分)試料を採取し、土のう袋に詰める。</p> <p>③採取箇所3カ所について、②の作業を行い土のう袋1袋分<sup>※</sup>(18～20kg)採取する。</p> <p>④上述の②③の作業を繰り返して土のう袋1袋分<sup>※</sup>(18～20kg)採取し、合計2袋(36～40kg)採取する。粒度試験がある場合は12袋(240kg)採取する。</p> <p>※土のう袋8分詰程度</p> <div data-bbox="555 638 1236 1137" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">写真－6.2 試料採取深さ</p>																	
5.	試料の封印	<p>以下のとおり、試料の封印を行う。</p> <p>①土のう袋の口を閉じてひもで縛る。</p> <p>②以下について封印紙にマジック、ボールペンで記入する。        なお、4)封印者所属・職氏名については、発注者の現場監督員または現場監督員補助(施工管理)が、必ず自筆で署名すること。工場審査等時は、審査等機関工場検査員が、必ず自筆で署名すること。</p> <p>1)工事名、工事請負業者名        2)資材採取年月日        3)資材名、資材製造者名        4)封印者所属・職氏名</p> <p>③封印紙(ラベルシート)の裏の紙をはがして、土のう袋のひもを縛った根本部分に封印紙の中央部を貼り付ける。その後、余った粘着部をしっかりと貼り合わせる。</p> <p>④封印後、試料2袋と発注者側立会者と黒板をいれて、写真を撮影する(工事写真用)。</p> <p>⑤この試料2袋を審査等機関へ直接持ち込むか、または、宅配便等で送付する。</p> <div data-bbox="400 1850 1425 2018" data-label="Form"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>ゆいくる材現場採取試料用封印紙</b></td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td>工事名:</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>請負者名:</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>採取(封印)年月日:H</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>資材名:</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>封印者所属・職氏名 : 所属</td> <td>_____</td> <td>製造者名:</td> <td>_____</td> <td>職氏名</td> <td>_____</td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: center;">図－6.1 封印紙見本</p>	<b>ゆいくる材現場採取試料用封印紙</b>			工事名:	_____	請負者名:	_____	採取(封印)年月日:H	_____	資材名:	_____	封印者所属・職氏名 : 所属	_____	製造者名:	_____	職氏名	_____
<b>ゆいくる材現場採取試料用封印紙</b>																			
工事名:	_____																		
請負者名:	_____																		
採取(封印)年月日:H	_____																		
資材名:	_____																		
封印者所属・職氏名 : 所属	_____	製造者名:	_____	職氏名	_____														

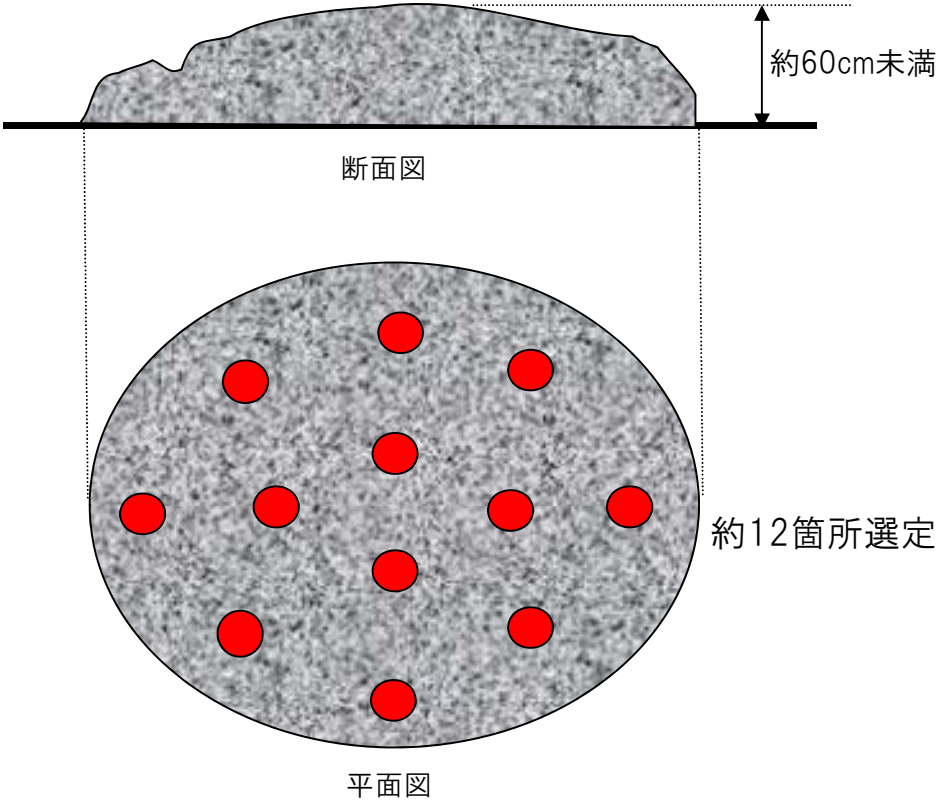
項目番号	項目名	試験方法
4.	採取方法	<p>※資材ストック量が少なく、資材が山状にならず平坦となっていて、資材の山の斜面部中間付近の3カ所、30cm下から採取できない場合</p> <p>(4)採取箇所</p> <p>①試料採取は、現場または工場の資材置場で行う。</p> <p>②採取箇所は、資材ストック置き場からの12カ所程度を無作為で選定すること。 (山の斜面中腹等は考慮しなくてよい。)</p> <p>(5)採取方法</p> <p>①採取箇所の表面から原地盤の上の資材をよく攪拌して採取する。</p> <p>②採取箇所1カ所当たり、3kg程度(概ねスコップ1杯分)試料を採取し、土のう袋に詰める。</p> <p>③採取箇所6カ所について、②の作業を行い土のう袋1袋分<sup>*</sup>(18~20kg)採取する。試料が足りない場合は、採取箇所を適宜追加する。</p> <p>④上述の②③の作業を繰り返して土のう袋1袋分<sup>*</sup>(18~20kg)採取し、合計2袋(36~40kg)採取する。粒度試験がある場合は12袋(240kg)採取する。</p> <p>※土のう袋8分詰程度</p>  <p>断面図</p> <p>約60cm未満</p> <p>約12箇所選定</p> <p>平面図</p>

図-6.2 試料採取箇所の例

項目番号	項目名	試験方法
6.	参考資料	<p style="text-align: center;">図-6.3 再生資源含有路盤材の試料採取方法フロー (工場審査試験等、サンプル送付試験、路盤ゆいくる試験)</p> <pre> graph TD     Start[START 資材の現場搬入 (又はプラント資材置場)] --&gt; Decision{資材の山の斜面部中間付近で、 表面から30cm下から資料の採取できる}     Decision -- Yes --&gt; Step1[採取箇所3カ所選定 (資材の山の斜面部中間付近)]     Step1 --&gt; Step2[3箇所について表面から 30cm下までスコップで掘る]     Step2 --&gt; Step3["(A)1箇所あたり6~7kg程度資料を 採取し、土のう袋に詰める"]     Step3 --&gt; Step4["(B)3箇所について、(A)の作業を行い 土のう袋1袋分(20kg前後)採取"]     Step4 --&gt; Step5["(A)(B)の作業を繰り返し、合計2袋 (40kg程度)採取する※"]     Decision -- No --&gt; Step6[採取箇所約12カ所選定]     Step6 --&gt; Step7["(C)採取箇所について表面から現地盤 上付近までスコップで攪拌する"]     Step7 --&gt; Step8["(D)1箇所あたり1回スコップ1杯分採取 し、土のう袋に詰める"]     Step8 --&gt; Step9["採取箇所約12カ所について、(C)(D)の作業 を繰り返し、合計2袋(40kg程度)採取※"]     Step5 --&gt; Step10[土のう袋の口を閉じてひもで縛る]     Step9 --&gt; Step10     Step10 --&gt; Step11[封印紙に必要事項記入]     Step11 --&gt; Step12[封印紙の裏紙(ラベルシート)をはがす]     Step12 --&gt; Step13[土のう袋のひもで閉じた口の根本部 に封印紙中央部を貼付け]     Step13 --&gt; Step14[封印紙裏面の余った粘着部を しっかりと貼り合わせる]     Step14 --&gt; Step15[封印後、資料2袋と発注者側立会者と 黒板を入れて、写真を撮影する※]     Step15 --&gt; Step16[この試料2袋を審査等機関へ送付する※]     Step16 --&gt; End[END]   </pre> <p>※) サンプル送付試験・工場検査試験で粒度試験を行う場合 合計12袋(240kg程度)採取する</p>

再生資源含有路盤材品質管理試験方法  
(工場審査試験等、サンプル送付試験、路盤ゆいくる試験)

項目番号	項目名	試験方法
1.	目的	路盤に使用する再生資源路盤材の不純物混入率、再生資源含有率を審査等機関において測定する。
2.	適用範囲	審査等機関において実施する以下の試験に適用する。 (1)工場審査試験等 (2)サンプル送付試験 (3)路盤ゆいくる試験
3.	試験器具	<p>試験器具は、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 炉乾燥機</li> <li>(2) 単位容積重量測定容器(10ℓ)</li> <li>(3) ガラス板 1枚</li> <li>(4) バット(中) 3枚</li> <li>(5) バット(小) 2枚</li> <li>(6) 円形ふるい(19mm,9.5mm) 1個</li> <li>(7) 円形ふるい(4.75mm) 1個</li> <li>(8) 電子はかり 1台</li> <li>(9) 計量カップ0.5~1.0ℓ (上端が水平なもの) 1個</li> <li>(10) プラスチックブラシ、ワイヤーブラシ 各 1本</li> <li>(11) ルーペ、磁石 各 1個</li> <li>(12) スポイト、じょうご 各 1個</li> <li>(13) メスシリンダー各種 2~3本</li> <li>(14) 平型スコップ 1個</li> <li>(15) 円形ふるい(路盤材粒度試験用) 一式</li> <li>(16) バスタオル2枚、新聞紙10枚程度</li> </ul>  <p>写真-7.1 試験器具</p>
4.	試験方法	<p>(1) 試料の準備</p> <p>①コンクリート舗装された平坦な場所で試料約40kgを均等に広げ、よく混合する。その後、図-7.1に示す四方法を用いて試料の分取を行う。</p> <p>②4等分する</p> <p>③どちらかの対角線上の2個を選ぶ</p> <p>④選んだ2個をよく混合する。</p> <p>⑤再度①~④を繰り返す。 この作業により、試料9kgを2試料分取する。</p>  <p>図-7.1 四分法の手順</p>

項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>(2)単位体積重量測定  単位体積重量の測定は、以下の方法とそれ以外については舗装調査・試験法便覧 A023に準拠して行う。</p> <p>①4. (1)で残った試料を炉乾燥機に入れ、翌日(18~24時間)まで乾燥し絶乾状態とする。  なお、「粒度試験のない場合」には、その試料については、洗い試験前の試料の含水比(%)を測定する。</p> <p>②容器(10%)で、ジグギングによる締固めにより試験を実施する。</p> <p>③試験回数は1回とする。</p> <p>(3)試料の洗浄(洗い)およびふるいわけ「粒度試験のある場合」  4. (1)で分取した試料を、不純物混入率試験、再生資源含有率試験に先立ち、粒度試験を実施する。粒度試験は、以下の方法とそれ以外については、舗装調査・試験法便覧 A003に準拠して行う。</p> <p>①通常の粒度試験と同様に、円形ふるい2.36mm、円形ふるい0.075mmを重ねて、そのふるい上に試料を入れ、水道水の流水の中で洗う。</p> <p>②不純物が大きく洗い作業に支障がでる場合は、先にバットに移してよい。なお、ふるいに残留した不純物は捨てたり、ふるいからこぼしたりしないこと。</p> <p>③ふるいわけ試験の各ふるい残留分の重量測定の際には、バットを3枚用意し、4.75mm未満、4.75mmふるい残留分、19mm~53mmふるい残留分の3つに分けること。</p> <p>(4)試料の洗浄(洗い)「粒度試験のない場合」</p> <p>①上から順に円形ふるい19mm、円形ふるい4.75mmを重ねて、そのふるい上に試料を入れ、それをふるいながら、水道水の流水の中で洗う。ふるいに入れる試料が多すぎると、ふるいからあふれたり、洗浄が不十分となることがあるため、5~6回に分けて行う。蛇口等にシャワーヘッドを取り付けて作業すると作業効率が向上する。</p> <p>②水道等の流水の中で、手でふるって骨材についた細粒分を洗浄する。凹凸が多い骨材や大きい骨材は、適宜手でこすり落としながら、目視により細粒分がついていないか確認するとよい。19mm残留分については、骨材の汚れがひどい場合、プラスチックブラシでこすって清掃する。</p> <p>③概ね骨材表面の細粒分が落ちて、ふるいを通した洗いが透明になってきたら19mmふるい残留分、4.75mmふるい残留分をそれぞれをバットに移し、これを繰り返して5%分の試料を洗う。</p> <p>④4.75mmふるい残留分は19mmふるい残留分より、洗い時間を要するので、19mmふるい残留分をバットに移した後、4.75mmふるい単独で洗浄するとよい。</p> <p>⑤大きな不純物があり、洗い作業に支障がでる場合は、先にバットに移してよい。</p> <p>(5)不純物混入率試験  「粒度試験のない場合」: 洗い試験後の試料(湿潤状態)について、以下のとおり不純物混入率試験を行う。  「粒度試験のある場合」: ふるいわけ試験後の試料(乾燥状態)4.75mmふるい残留物、19mm~53mmふるい残留分について、以下のとおり不純物混入率試験を行う。</p> <p>①採取する不純物は以下のとおりとし、目視により不純物を選別し、バットにとる。  1)木くず類(建設発生木材、草木、枝葉)  2)鉄くず、非鉄金属くず(アルミ等)  3)プラスチック類(塩化ビニール、ゴム、ビニール、その他のプラスチック類)  4)その他紙、布類、発泡スチロール、石膏ボード等(有機系で比重が軽いもの)</p>




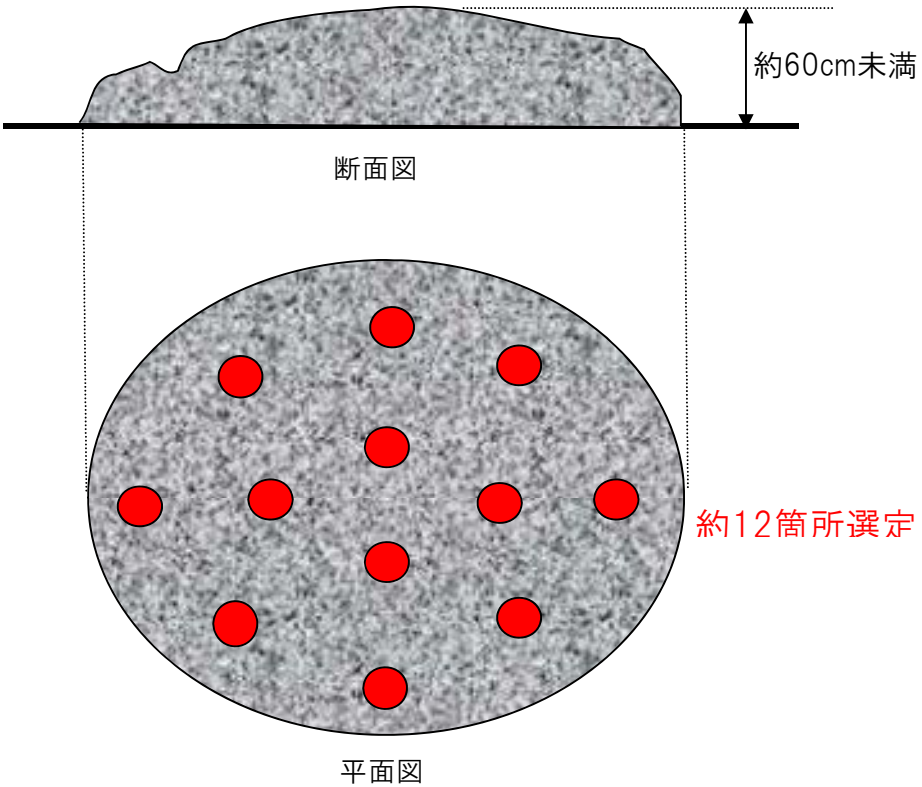
項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>5)瓦、レンガ類 6)ガラス、タイル、陶磁器類 不純物のうち、5)瓦・レンガ類、6)ガラス、タイル・陶磁器類は不純物含有率の対象外とし、不純物体積測定は行わない。 なお、不純物のうち、5)瓦・レンガ類、6)ガラス、タイル・陶磁器類は不純物含有率算出の対象外であるが、今年度は参考データ取得のため、選別・採取する。</p> <p>②「粒度試験のある場合」には、①で採取した試料を蒸留水に1時間以上水浸する。</p> <p>③初期水位を設定するため、メスシリンダーに容量の4割程度水をいれる、その際、目盛りの残量が50ml以上となるようにする。水位の微調整はスポイトを用いる。 (例:メスシリンダー100mlなら、40ml程度に初期水位を設定する。)</p> <p>④①で採取した不純物または②で水浸した不純物を、メスシリンダー内に静かに投入する。水に沈むものから投入し、浮くものは最後に投入する。(写真－9.2 不純物体積測定状況 参照)</p> <p>⑤水に浮くものがない場合初期水位から増えた体積の差分を測定・記録する。</p> <p>⑥水に木くず等浮くものがある場合は、先端の平たい棒、針金等で取っ手をつけた円形の押さえ板(ゴム、金属等吸湿性のないもの)等などで、押さえ版と水面がちょうど接するまで浮いている不純物を押さえ込み、体積を測定・記録する。(写真－9.3 水に浮く不純物の測定状況 参照)</p> <p>⑦メスシリンダー100mlに入らない場合は、口の大きなメスシリンダー200mlや250ml等で計測する。メスシリンダーに入らない場合は、次に示す「※不純物が大きく、メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定」の方法により、不純物の体積を測定する。</p> <p>⑧採取した不純物を種類ごとに耐熱皿等に入れて炉乾燥機に入れ、翌日(15～16時間以上)まで乾燥し絶乾状態とする。</p> <p>⑨⑧をフリーザーパックまたはポリ袋等に入れて、保管する。(各種不純物の比重測定のため保管)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="416 1384 874 1738" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="935 1384 1406 1744" data-label="Image"> </div> </div> <p>写真－7.2 不純物体積測定状況      写真－7.3 水に浮く不純物の測定状況</p> <p>※不純物が大きく、メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定</p> <p>①不純物が入る程度の口の先端が水平な容器の先端まで水を張る。「写真－9.4 メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定状況」のように容器の下にはこぼれる水を集めるためのバットを敷く。</p> <p>②採取した不純物を、水が飛散ないように容器に静かに入れる。水に沈むものを先に入れ、浮くものを後に入れる。</p>

項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>③木くず等軽いものは浮いてくるので、ガラス板等を容器上端に静かにおく。その際、不純物が容器上端とガラス上端に挟まらないようにすること。(写真－9.5 容器上端へのガラス版の設置状況 参照)</p> <p>④水に浮く不純物がない場合は、③の作業は省略してもよい。その場合は、水面が容器上端と一致していることを確認する。水面が容器上端より下がっている場合は、バットにあふれた水をスポイトにより水と不純物が入った容器に戻して、再度水面が容器上端と一致していることを確認する。</p> <p>⑤容器の水が溢れないようガラス面を押さえながら、あふれた水の入ったバットと分ける。(写真－9.6 容器とバットの分離作業状況 参照)</p> <p>⑥じょうごを用いて、あふれた水の入ったバットからメスシリンダーへ水に移し、その体積を直接メスシリンダーで測定し、不純物体積とする。(写真－9.7 じょうごからメスシリンダーへの水の移動作業状況 参照)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真－7.4 メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真－7.5 容器上端へのガラス版の設置状況</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真－7.6 容器とバットの分離作業状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真－9.7 じょうごからメスシリンダーへの水の移動作業状況</p> </div> </div> <p>(6)再生資源含有率試験(新材混入率確認)</p> <p>①不純物除去後の19mmふるい残留分試料の骨材を1個ずつを以下に従って観察し選別する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)少しでもセメントモルタルがついているものは、「再生骨材」とする。</li> <li>2)他の再生資源含有の補足材(As再生骨材、ポゾテック砕石、焼却灰造粒物、電気炉酸化スラグ)についても「再生骨材」とする。</li> <li>3)先述1)～2)以外の骨材表面にセメントモルタル等が全く付着していない骨材を、「新材の可能性のある骨材」とする。</li> <li>4)汚れが残っている骨材の疑いがある場合や汚れ等の付着かセメントモルタルか確認しづらい場合はワイヤーブラシで汚れをこすり落とし、セメントモルタルか汚れかを確認する。</li> </ol> <p>② ①の作業で「新材の可能性のある骨材」がない場合は、「新材の可能性のある骨材」の重量を0gと記録して、試験終了とする。</p>

項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>③ ①の作業で「新材の可能性のある骨材」がある場合のみ、以下の④～⑥作業を行う。</p> <p>④ 「再生骨材」、「新材の可能性のある骨材」のそれぞれについて、1枚ずつをバットに入れる。</p> <p>⑤ ④を炉乾燥機に入れ、翌日(18～24時間)まで乾燥し絶乾状態とする。なお、「粒度試験のある場合」には、⑤の作業は省略する。</p> <p>⑥ バットを載せた状態で電子はかりをゼロ設定し、「再生骨材」、「新材の可能性のある骨材」のそれぞれについて、電子はかりに載せたバットに移し、重量を1g単位で測定、記録する。</p>
5.	結果の整理	<p>(1)不純物混入率の結果の算出</p> <p>次式により、不純物混入率を算定する。</p> $\text{不純物混入率}(\%) = \frac{\text{不純物体積}(\text{cm}^3)}{\text{試料体積}(\text{cm}^3)} \times 100 \leq 1\% \text{ [合格]} \cdots (\text{式7.1})$ <p>ここで、 「粒度試験のない場合」:</p> $\text{試料体積}(\text{cm}^3) = \frac{\text{洗い試験前の試料の湿潤重量}(\text{kg})}{\text{単位体積重量}(\text{kg}/\text{cm}^3) \times (1 + \text{洗い試験前の試料の含水比}(\%) / 100)} \cdots (\text{式7.2})$ <p>「粒度試験のある場合」:</p> $\text{試料体積}(\text{cm}^3) = \frac{\text{洗い試験前の試料の乾燥重量}(\text{kg})}{\text{単位体積重量}(\text{kg}/\text{cm}^3)} \cdots (\text{式7.3})$ <p>① 1回目試験の不純物混入率が1%以下の場合、合格と判定し、試験を終了する。</p> <p>② 1回目試験の不純物混入率が1%を超える場合は、再度試料採取を行い2回目の試験を行う。 「粒度試験のある場合」で、粒度試験が合格の場合は、「粒度試験のない場合」の方法で2回目の試験を行う。</p> <p>③ 2回目試験を実施した場合は、1回目と2回目の不純物混入率の平均値を求め、その平均値が1%以下であれば合格、1%を超える場合は、不合格と判定する。</p> <p>(2)再生資源含有率(新材混入率確認)の結果の算出</p> <p>次式により、再生資源含有率を算定する。</p> $\text{再生資源含有率}(\%) = \left( 1 - \frac{\text{新材の可能性のある骨材}(\text{g})}{19\text{mm以上の試料重量}(\text{g})} \right) \times 100$ <p>(新材混入率確認) <math>\geq 80\%</math> [合格] <math>\cdots (\text{式7.4})</math></p> <p>① 1回目試験の再生資源含有率(新材混入率確認)が80%以上の場合、合格と判定し、試験を終了する。</p> <p>② 1回目試験の再生資源含有率(新材混入率確認)が80%未満の場合は、再度同一の採取試料から、試料準備を行い2回目の試験を行う。 なおその場合において、「粒度試験のある場合」で、粒度試験が合格の場合は、「粒度試験のない場合」の方法で2回目の試験を行う。</p> <p>③ 2回目試験を実施した場合は、1回目と2回目の再生資源含有率の平均値を求め、その平均値が80%以上であれば合格、80%を未満の場合は、不合格と判定する。</p> <p>(3)報告事項</p> <p>1) 工事名[または製造業者名] 2) 試験年月日 3) 認定番号・資材名 4) 使用している再生資源 5) 不純物混入率(%) 6) 再生資源含有率(新材混入率確認)(%)</p>



項目番号	項目名	試験方法
1.	目的	路盤に使用する再生資源路盤材の試料を、品質管理や検査を行う上で、全体の品質・性状を代表するように正しく採取する。
2.	適用範囲	工事現場または製造工場において実施する以下の試験に適用する。 (1)現場簡易試験 (2)工場自主管理試験
3.	採取器具	(1)スコップ (2)計量目盛付きバケツ(容量5ℓ以上で5ℓの目盛りがついたもの) (3)土のう袋(1試料あたり2袋) (4)標尺、ポール (5)つるはし、またはバックホウ[現場簡易試験(施工後)のみ]
4.	採取方法	<p>(1)試料の採取量</p> <p>試料の採取量は、自然含水状態で20ℓ程度とする。</p> <p>(2)採取箇所</p> <p>①試料採取は、工場または現場の資材置場で行う。</p> <p>②採取箇所は、資材の山の斜面部中間付近の3カ所を無作為で選定すること※1。</p> <p>③なお、採取試料の均質性を考慮して、風、雨、重力の影響により、材料の粒径や不純物が偏りやすい箇所を避けるため、資材の山の頂上部や裾(法尻部)からは採取しないこととする。</p> <p>※1 写真－8.1参照</p>  <p>写真－8.1 試料採取箇所</p> <p>(3)採取方法「資材置場から採取の場合：現場簡易試験(施工前)、工場自主管理試験」</p> <p>①採取箇所の表面から30cm下から採取する。</p> <p>②採取箇所1カ所当たり、7ℓ程度(計量バケツ5ℓ目盛りの1杯半、概ねスコップ4杯分)試料を採取し、計量バケツで土のう袋に詰める。</p> <p>③採取箇所3カ所について、②の作業を行い土のう袋2袋分(20ℓ程度)採取する。</p>

項目番号	項目名	試験方法
4.	採取方法	<p>※資材ストック量が少なく、資材が山状にならず平坦となっていて、資材の山の斜面部中間付近の3カ所、30cm下から採取できない場合</p> <p>(4)採取箇所</p> <p>①試料採取は、現場または工場の資材置場で行う。</p> <p>②採取箇所は、資材ストック置き場からの12カ所程度を無作為で選定すること。 (山の斜面中腹等は考慮しなくてよい。)</p> <p>(5)採取方法</p> <p>①採取箇所の表面から原地盤の上の資材をよく攪拌して採取する。</p> <p>②採取箇所1カ所当たり、3kg程度(概ねスコップ1杯分)試料を採取し、土のう袋に詰める。</p> <p>③採取箇所6カ所について、②の作業を行い土のう袋1袋分<sup>※</sup>(10%程度)採取する。 試料が足りない場合は、採取箇所を適宜追加する。</p> <p>④上述の②③の作業を繰り返して土のう袋1袋分<sup>※</sup>(20%程度)採取し、合計2袋(20%程度)採取する。</p> <p>※土のう袋8分詰程度</p>  <p>断面図</p> <p>約60cm未満</p> <p>約12箇所選定</p> <p>平面図</p> <p>図-8.1 試料採取箇所の例</p>

項目番号	項目名	試験方法
4.	採取方法	<div data-bbox="598 241 1054 573" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="655 591 963 622">写真－8.2 試料採取深さ</p> <p data-bbox="379 629 691 660">「現場簡易試験(施工後)」</p> <ol data-bbox="397 663 1366 882" style="list-style-type: none"> <li>①施工後(転圧後)の路盤工施工箇所から、監督職員等が採取箇所を選定する。</li> <li>②採取箇所の40cm四方、表面より15cmの深さまでの試料(20%程度)を採取する。</li> <li>③採取にあたっては、つるはし、スコップまたはバックホウを用いる。</li> <li>④採取箇所は、採取箇所と同じ資材で適切に復旧すること。</li> </ol>
5.	参考資料	<p data-bbox="667 898 1174 960">再生資源含有路盤材の試料採取方法フロー (現場簡易試験、工場自主管理試験)</p> <div data-bbox="544 981 1318 2123" data-label="Diagram"> <pre> graph TD     Start[START 資材の現場搬入 (又はプラントの資材置場)] --&gt; Cases[ケース1:現場簡易試験[施工前] ケース2:工場自主管理試験 ケース3:現場簡易試験[施工後]]     Cases --&gt; Decision{資材の山の斜面部中間付近で、表面 から30cm下から試料採取できる}     Decision -- Yes --&gt; Select3[採取箇所3カ所選定 (資材の山の斜面部中間付近)]     Select3 --&gt; Dig3[3カ所について表面から 30cm下までスコップで掘る]     Dig3 --&gt; Fill3["(A)1カ所当たり7%程度採取し 土のう袋に詰める"]     Fill3 --&gt; Repeat3["(A)の作業を3箇所について繰り返し、 合計土のう袋2袋(20%程度)採取"]     Repeat3 --&gt; Move3[この試料2袋を現場簡易試験場所 または工場自主管理試験場所へ移動]     Move3 --&gt; End3[END (現場簡易試験の実施) (工場自主管理試験の実施)]     Decision -- No --&gt; SelectAfter[施工完了箇所から採取箇所選定 または外観確認が必要とされた場合 (箇所選定は監督職員による)]     SelectAfter --&gt; DigAfter[採取箇所の40cm四方、表面より15cm の深さまでの試料(20%程度)を採取]     DigAfter --&gt; FillAfter[採取した試料を土のう袋2袋へ詰める]     FillAfter --&gt; Restore[採取箇所を採取箇所と同じ資材 で適切に復旧]     Restore --&gt; Select12[採取箇所約12カ所選定]     Select12 --&gt; Mix12["(B)採取箇所について表面から原地盤 上付近までスコップで攪拌する"]     Mix12 --&gt; Sample12["(C)1箇所あたり1回スコップ1杯分採取し、 土のう袋に詰める"]     Sample12 --&gt; Repeat12["採取箇所約12カ所について、(B)(C) の作業を繰り返し、合計2袋(20%程度)"]     Repeat12 --&gt; Move12[この試料2袋を現場簡易試験場所 または工場自主管理試験場所へ移動]     Move12 --&gt; End12[END (現場簡易試験の実施) (工場自主管理試験の実施)]     </pre> </div> <p data-bbox="397 2056 1031 2119">図－8.2 再生資源含有路盤材の試料採取方法フロー (現場簡易試験、工場自主管理試験)</p>

項目番号	項目名	試験方法
1.	目的	路盤に使用する再生資源路盤材の不純物混入率、再生資源含有率を工事現場において簡易的に測定する。
2.	適用範囲	工事現場において実施する以下の試験に適用する。 (1)現場簡易試験
3.	試験器具	<p>試験器具は、以下のとおりとする。</p> <p>(1)バスタオル2枚、新聞紙10枚程度  (2)計量目盛付バケツ(容量5ℓ以上で5ℓの目盛りがついたもの) 1個  (3)ガラス板(又は鉄板、塗装板) 1枚  (4)バット(中) 3枚  (5)バット(小) 2枚  (6)円形ふるい(19mm) 1個  (7)円形ふるい(4.75mm) 1個  (8)電子はかり 1台  (最大2kg,目盛1g,重量をゼロ設定できるもの)  (9)計量カップ0.5~1.0ℓ 1個  (上端が水平なもの)  (10)プラスチックブラシ,ワイヤブラシ 各 1本  (11)ルーペ、磁石 各 1個  (12)スポイト、じょうご 各 1個  (13)メスシリンダー各種 2~3本  (14)平型スコップ 1個</p>  <p style="text-align: right;"><b>拡大</b></p>  <p style="text-align: center;">写真-9.1 試験器具</p>
4.	試験方法	<p>(1)試料の準備</p> <p>①コンクリート舗装された平坦な場所、敷鉄板上でサンプリングした試料約20ℓを均等に広げ、よく混合する。その後、図-11.1に示す四方法を用いて試料の分取を行う。  なお、この作業は、新材や不純物の混入のおそれのある土等の未舗装箇所、路盤および合板の上で行ってはならない。</p> <p>②4等分する  ③どちらかの対角線上の2個を選ぶ  ④選んだ2個をよく混合する。  ⑤再度 ①~④を繰り返す。  この作業により、試料約5ℓが四分法によって得られる。</p>   <p style="text-align: center;">図-9.1 四分法の手順</p>



項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>(2)試料の計量</p> <p>①計量バケツ目盛り付きバケツ(以下計量バケツという。)をコンクリート床のような強固で水平な床に置き、試料をほぼ等しい3層に分けて詰める。</p> <p>②各層ごとに計量バケツの片側を約5cm持ち上げ、床を叩くように落下させ、各側を交互に25回、全体で合計50回落下させてゆり締める(ジグギングによる締固め)。(写真－9.2 試料の計量状況(ジグギングによる締固め) 参照)</p> <p>③ ②の作業を3層目まで行った後、指で骨材の表面をならし、計量バケツの5%目盛りからの骨材の突起が、目盛りからのへこみと同じくらいになるように、骨材を追加、除去して調整する。(写真－9.3 計量後の試料 参照)</p> <p>※1 ③の作業において、試料が5%の目盛りに満たない場合、その試料の不足分を「4.(1)試料の準備」で説明した四分法で再度分取し、十分攪拌した後、適宜試料を追加する。</p> <p>※2 ③の作業において、骨材を除去する場合は、ジグギング後の試料は上部に粗い骨材が多く浮いてくるため、除去する骨材が粗い骨材が多くなり、試料の粒度が偏るため、試験精度に悪影響をあたえるため、3層目のジグギング前の試料を入れる量は、5%の目盛を超えないようにして、※1の試料追加作業となるようにすることが望ましい。</p> <p>※3 上記※1、※2の作業により、同計量目盛り付きバケツによる方法は、試料の粒度が実際の試料と異なりやすい傾向があるので、粒度試験の試料準備においては、同方法を行ってはならない。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>写真－9.2 試料の計量状況 (ジグギングによる締固め)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>写真－9.3 計量後の試料</p> </div> </div> <p>(3)試料の洗浄(洗い)</p> <p>①上から順に円形ふるい19mm、円形ふるい4.75mmを重ねて、そのふるい上に試料を入れ、それをふるいながら、水道水の流水の中で洗う。ふるいに入れる試料が多すぎると、ふるいからあふれたり、洗浄が不十分となることがあるため、5～6回に分けて行う。蛇口等にシャワーヘッドを取り付けて作業すると作業効率が向上する。</p> <p>②水道等の流水の中で、手でふるって骨材についての細粒分を洗浄する。凹凸が多い骨材や大きい骨材は、適宜手でこすり落とししながら、目視により細粒分がついていないか確認するとよい。19mmふるい残留分については、骨材の汚れがひどい場合、プラスチックブラシでこすって清掃する。</p> <p>③概ね骨材表面の細粒分が落ちて、ふるいを通した洗いが透明になってきたら19mmふるい残留分、4.75mmふるい残留分をそれぞれをバットに移し、これを繰り返して5%分の試料を洗う。</p> <p>④4.75mmふるい残留分は19mmふるい残留分より、洗い時間を要するので、19mmふるい残留分をバットに移した後、4.75mmふるい単独で洗浄するとよい。(写真－9.4 4.75mmふるい水洗い状況 参照)</p> <p>⑤大きな不純物があり、洗い作業に支障がでる場合は、先にバットに移してよい。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>写真－9.4 4.75mmふるい水洗い状況</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>写真－9.5 洗い後の試料</p> </div> </div>

項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>(4)不純物混入率の簡易測定</p> <p>①採取する不純物は以下のとおりとし、目視により不純物を選別し、バットにとる。(写真-9.6 不純物選別状況 参照)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)木くず類(建設発生木材、草木、枝葉)</li> <li>2)鉄くず、非鉄金属くず(アルミ等)</li> <li>3)プラスチック類(塩化ビニール、ゴム、ビニール、その他のプラスチック類)</li> <li>4)その他紙、布類、発泡スチロール、石膏ボード等(有機系で比重が軽いもの)。 なお、不純物のうち、瓦、レンガ、ガラス、タイル、陶磁器は対象外とし、採取しない。(写真-9.7 採取した不純物 参照)</li> </ol> <p>②初期水位を設定するため、メスシリンダーに容量の4割程度水をいれる、その際、目盛りの残量が50ml以上となるようにする。水位の微調整はスポイトを用いる。(例:メスシリンダー100mlなら、40ml程度に初期水位を設定する。)</p> <p>③ ①で採取した不純物を、メスシリンダー内に静かに投入する。水に沈むものから投入し、浮くものは最後に投入する。(写真-9.8 不純物体積測定状況 参照)</p> <p>④水に浮くものがない場合初期水位から増えた体積の差分を測定・記録する。</p> <p>⑤水に木くず等浮くものがある場合は、先端の平たい棒、針金等で取っ手をつけた円形の押さえ板(ゴム、金属等吸湿性のないもの)などで、押さえ版と水面がちょうど接するま浮いている不純物を押さえ込み、体積を測定・記録する。(写真-9.9 水に浮く不純物の測定状況 参照)</p> <p>⑥メスシリンダー100mlに入らない場合は、口の大きなメスシリンダー200mlや250ml等で計測する。メスシリンダーに入らない場合は、次に示す「※不純物が大きく、メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定」の方法により、不純物の体積を測定する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真-9.6 不純物選別状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真-9.7 採取した不純物</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真-9.8 不純物体積測定状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真-9.9 水に浮く不純物の測定状況</p> </div> </div>


項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>※不純物が大きく、メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定</p> <p>①不純物が入る程度の口の上端が水平な容器の上端まで水を張る。「写真－9.10 メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定状況」のように容器の下にはこぼれる水を集めるためのバットを敷く。</p> <p>②採取した不純物を、水が飛散しないように容器に静かに入れる。水に沈むものを先に入れ、浮くものを後に入れる。</p> <p>③木くず等軽いものは浮いてくるので、ガラス板等を容器上端に静かにおく。なお、ガラス板がない場合、平坦な面を有する鉄板等や吸水性のなく、硬質な板(プラスチック等)で行ってもよい。その際、不純物が容器上端とガラス上端に挟まらないようにすること。(写真－9.11 容器上端へのガラス版の設置状況 参照)</p> <p>④水に浮く不純物がない場合は、③の作業は省略してもよい。その場合は、水面が容器上端と一致していることを確認する。水面が容器上端より下がっている場合は、バットにあふれた水をスポイトにより水と不純物が入った容器に戻して、再度水面が容器上端と一致していることを確認する。</p> <p>⑤容器の水が溢れないようガラス面を押さえながら、あふれた水の入ったバットと分ける。(写真－9.12 容器とバットの分離作業状況 参照)</p> <p>⑥じょうごを用いて、あふれた水の入ったバットからメスシリンダーへ水を移し、その体積を直接メスシリンダーで測定し、不純物体積とする。(写真－9.13 じょうごからメスシリンダーへの水の移動作業状況 参照)</p> <p>(メスシリンダーがない場合の体積測定)</p> <p>⑦あらかじめ、乾いたバットを電子はかりに置き、重量をゼロ設定し、その後、①～④の作業を行う。</p> <p>⑧⑦の作業で同バットにてゼロ設定された電子はかりで、あふれた水の重量を測定し、不純物体積とする。水の重量は、次式により、1g=1mlで体積に換算する。</p> $\text{不純物体積(ml)} = \text{水の重量(g)} \times 1(\text{ml/g}) \quad \dots\dots(\text{式9.1})$ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真－9.10 メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真－9.11 容器上端へのガラス版の設置状況</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真－9.12 容器とバットの分離作業状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真－9.13 じょうごからメスシリンダーへの水の移動作業状況</p> </div> </div>



項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>(5)再生資源含有率(新材混入率確認)の簡易測定</p> <p>①不純物除去後の19mmふるい残留分試料の骨材を1個ずつを以下に従って観察し選別する。  1)少しでもセメントモルタルがついているものは、「再生骨材」とする。  2)その他の再生資源含有の補足材(As再生骨材、ポゾテック砕石、焼却灰造粒物、電気炉酸化スラグ)についても「再生骨材」とする。  3) 1)~2)以外の骨材表面にセメントモルタル等が全く付着していない骨材を、「新材の可能性のある骨材」とする。なお、琉球石灰岩(白石)、古生層石灰岩(黒石)に分けて選別する。※  4)汚れが残っている骨材の疑いがある場合や汚れ等の付着かセメントモルタルか確認しづらい場合はワイヤブラシで汚れをこすり落とし、セメントモルタルか汚れかを確認する。(写真-9.16 選別後の19mmふるい残留分骨材 参照)</p> <p>② ①の作業で「新材の可能性のある骨材」がない場合は、「新材の可能性のある骨材」の重量を0gと記録して、試験終了とする。</p> <p>③ ①の作業で新材の可能性のある骨材がある場合のみ、以下の④~⑦作業を行う。</p> <p>④19mmでふるい洗いし、不純物除去した 19mm 以上試料を 10枚程度の古新聞紙上にひろげる。それを上から2~3枚ずつ取り除き、ある程度水を切る。(写真-9.14 参照)</p> <p>⑤ ④である程度水を切った試料をバスタオル1枚を広げた上へのせ、バスタオルの両端をもって両端を交互に持ち上げ、バスタオルの中で骨材を転がすようにする。バスタオルが湿りすぎた場合は、乾いたものと取り替えると試験時間が短縮できる。(写真-9.15 参照)</p> <p>⑥バスタオルを机または床等において、乾いた部分で骨材を転がすようにふきとり、骨材を手のひらで握って、手のひらに水滴が付かなければ乾燥終了とする。</p> <p>⑦「新材の可能性のある骨材」を選別し、バットを載せた状態で、電子はかりをゼロ設定して、選別後の「新材の可能性のある骨材」の琉球石灰岩(白石)、古生層石灰岩(黒石)各表面乾燥質量を1g単位で測定、記録する。「新材の可能性のある骨材」以外の骨材(再生骨材等)の表面乾燥質量を1g単位で測定、記録する。</p> <p>⑧測定する試料の重量が電子はかりの容量を超える場合は、2回にわけて測定するとよい。</p> <p>※ 古生層石灰岩等[黒石]とは、古生層石灰岩(本部産等)、玉石、川砂利、その他の多孔質でない岩質の骨材とする。また、琉球石灰岩等[白石]とは、琉球石灰岩、サンゴ(フィンガーコーラル等)、貝殻等の比較的多孔質な骨材とする。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真-9.14 新聞紙による水切り</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真-9.15 バスタオルによる表面乾燥作業</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>表面乾燥後、バスタオル上で選別する 写真-9.16 表面乾燥後の選別作業</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真-9.17 選別後の19mmふるい残留分骨材</p> </div> </div>



項目番号	項目名	試験方法
5.	結果の整理	<p>(1)不純物混入率の結果の算出</p> <p>次式により、不純物混入率を算定する。</p> $\text{不純物混入率(\%)} = \frac{\text{不純物体積}(\text{ml})}{\text{試料体積}(\text{ml})} \times 100$ $= \frac{\text{容器から溢れた水の体積}(\text{ml})}{5(\text{ml})} \times 100 \leq 1\% \text{ [合格]}\cdots(\text{式9.2})$ <p>①1回目試験の不純物混入率が1%以下の場合は、合格と判定し、試験を終了する。</p> <p>②1回目試験の不純物混入率が1%を超える場合は、再度試料採取を行い2回目の試験を行う。</p> <p>③2回目試験を実施した場合は、1回目と2回目の不純物混入率の平均値を求め、その平均値が1%以下であれば合格、1%を超える場合は、不合格と判定する。</p> <p>(2)再生資源含有率(新材混入率確認)の結果の算出</p> <p>次式により、再生資源含有率(新材混入率確認)を算定する。 (絶対乾燥状態の場合)</p> $\text{再生資源含有率(\%)} = \left( 1 - \frac{\text{新材の可能性のある骨材}(\text{g})}{19\text{mm以上の試料重量}(\text{g})} \right) \times 100$ $\geq 80\% \text{ [合格]} \cdots\cdots(\text{式9.3})$ <p>(表面乾燥法による補正式)</p> $= \left( 1 - \frac{\text{黒石 表面乾燥質量}/1.002 + \text{白石 表面乾燥質量}/1.045}{\text{黒石 表面乾燥質量}/1.002 + \text{白石 表面乾燥質量}/1.045 + \text{コンクリート再生砕石等}/1.077} \right) \times 100$ $\geq 80\% \text{ [合格]} \cdots\cdots(\text{式9.4})$ <p>①1回目試験の再生資源含有率が80%以上の場合は、合格と判定し、試験を終了する。</p> <p>②1回目試験の再生資源含有率が80%未満の場合は、再度試料採取を行い2回目の試験を行う。</p> <p>③2回目試験を実施した場合は、1回目と2回目の再生資源含有率の平均値を求め、その平均値が80%以上であれば合格、80%を未満の場合は、不合格と判定する。</p> <p>(3)報告事項</p> <p>1)工事名[現場簡易試験の場合のみ] 2)試験年月日 3)認定番号・資材名 4)使用している再生資源 5)不純物混入率(%) 6)再生資源含有率(新材混入率確認)(%)</p> <p>※「(付録1)ゆいくる材現場簡易判定試験報告書」を建設技術センターホームページからダウンロードし、そのエクセルデータシートに試験結果を入力して報告書とする。</p>

項目番号	項目名	試験方法
5.	結果の整理	<p style="text-align: center;"><b>再生资源含有路盤材の現場簡易試験方法フロー</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 試料採取・準備・分取</li> <li>■ 再生资源含有率試験</li> <li>■ 不純物混入率試験</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">図-9.2 再生资源含有路盤材の現場簡易試験方法フロー</p>
6.	参考資料	<p>計量目盛付バケツの作成  「3. 試験器具 (2) 計量目盛付バケツ」がない場合は、以下のものを準備し、バケツに5%の計量目盛りを表示する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①準備する道具:バケツ(容量5%以上)、ラッカーズプレーまたはガムテープ、マジック</li> <li>②計量目盛りの表示作業:バケツ内側側面の水をきれいに拭き取った後、計量カップ等を用いてバケツに5%水を入れる。</li> <li>③ラッカーズプレーでバケツ内面を着色して、5%の目印を表示する。 マジックで直接バケツ側面に目盛りを表示したり、ガムテープとマジックを併用して表示してもよい。</li> </ol> <div style="text-align: right;">  <p>写真-9.18 計量目盛付バケツ作成</p> </div>

項目番号	項目名	試験方法
1.	目的	路盤に使用する再生資源路盤材の不純物混入率、再生資源含有率を製造工場において簡易的に測定する。
2.	適用範囲	製造工場において実施する以下の試験に適用する。 (1)工場自主管理試験
3.	試験器具	<p>試験器具は、以下のとおりとする。</p> <p>(1)バスタオル2枚、新聞紙10枚程度  (2)計量目盛付バケツ(容量5ℓ以上で5ℓの目盛りがついたもの) 1個  (3)ガラス板(又は鉄板、塗装板) 1枚  (4)バツ(中) 3枚  (5)バツ(小) 2枚  (6)円形ふるい(19mm) 1個  (7)円形ふるい(4.75mm) 1個  (8)電子はかり 1台  (最大2kg,目盛1g,重量をゼロ設定できるもの)  (9)計量カップ0.5~1.0ℓ 1個  (上端が水平なもの)  (10)プラスチックブラシ,ワイヤブラシ 各1本  (11)ルーペ、磁石 各1個  (12)スポイト、じょうご 各1個  (13)メスシリンダー各種 2~3本  (14)平型スコップ 1個</p>  <p>写真-10.1 試験器具</p>
4.	試験方法	<p>(1)試料の準備</p> <p>①コンクリート舗装された平坦な場所、敷鉄板上でサンプリングした試料約20ℓを均等に広げ、よく混合する。その後、図-12.1に示す四方法を用いて試料の分取を行う。  なお、この作業は、新材や不純物の混入のおそれのある土等の未舗装箇所、路盤および合板の上で行ってはならない。</p> <p>②4等分する  ③どちらかの対角線上の2個を選ぶ  ④選んだ2個をよく混合する。  ⑤再度 ①~④を繰り返す。  この作業により、試料約5ℓが四分法によって得られる。</p>  <p>図-10.1 四分法の手順</p>

項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>(2) 試料の計量</p> <p>① 計量バケツ目盛り付きバケツ(以下計量バケツという。)をコンクリート床のような強固で水平な床に置き、試料をほぼ等しい3層に分けて詰める。</p> <p>② 各層ごとに計量バケツの片側を約5cm持ち上げ、床を叩くように落下させ、各側を交互に25回、全体で合計50回落下させてゆり締める(ジギングによる締固め)。(写真-10.2 試料の計量状況(ジギングによる締固め) 参照)</p> <p>③ ②の作業を3層目まで行った後、指で骨材の表面をならし、計量バケツの5%目盛りからの骨材の突起が、目盛りからのへこみと同じくらいになるように、骨材を追加、除去して調整する。(写真-10.3 計量後の試料 参照)</p> <p>※③の作業において、試料が5%の目盛りに満たない場合、その試料の不足分を「4.(1) 試料の準備」で説明した四分法で再度分取する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="432 712 860 999"> </div> <div data-bbox="983 712 1366 1010"> </div> </div> <p>(3) 試料の洗浄(洗い)</p> <p>① 上から順に円形ふるい19mm、円形ふるい4.75mmを重ねて、そのふるい上に試料を入れ、それをふるいながら、水道水の流水の中で洗う。ふるいに入れる試料が多すぎると、ふるいからあふれたり、洗浄が不十分となることがあるため、5～6回に分けて行う。蛇口等にシャワーヘッドを取り付けて作業すると作業効率が向上する。</p> <p>② 水道等の流水の中で、手でふるって骨材についての細粒分を洗浄する。凹凸が多い骨材や大きい骨材は、適宜手でこすり落としながら、目視により細粒分がついていないか確認するとよい。19mmふるい残留分については、骨材の汚れがひどい場合、プラスチックブラシでこすって清掃する。</p> <p>③ 概ね骨材表面の細粒分が落ちて、ふるいを通した洗いが透明になってきたら19mmふるい残留分、4.75mmふるい残留分をそれぞれをバットに移し、これを繰り返して5%分の試料を洗う。</p> <p>④ 4.75mmふるい残留分は19mmふるい残留分より、洗い時間を要するので、19mmふるい残留分をバットに移した後、4.75mmふるい単独で洗浄するとよい。(写真-10.4 4.75mmふるい水洗い状況 参照)</p> <p>⑤ 大きな不純物があり、洗い作業に支障がでる場合は、先にバットに移してよい。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="464 1760 911 2058"> </div> <div data-bbox="1059 1760 1347 2058"> </div> </div>



項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>(4)不純物混入率の簡易測定</p> <p>①採取する不純物は以下のとおりとし、目視により不純物を選別し、バットにとる。(写真－10.6 不純物選別状況 参照)  1)木くず類(建設発生木材、草木、枝葉)  2)鉄くず、非鉄金属くず(アルミ等)  3)プラスチック類(塩化ビニール、ゴム、ビニール、その他のプラスチック類)  4)その他紙、布類、発泡スチロール、石膏ボード等(有機系で比重が軽いもの)。  なお、不純物のうち、瓦、レンガ、ガラス、タイル、陶磁器は対象外とし、採取しない。(写真－10.7 採取した不純物 参照)</p> <p>②初期水位を設定するため、メスシリンダーに容量の4割程度水をいれる、その際、目盛りの残量が50ml以上となるようにする。水位の微調整はスポイトを用いる。(例:メスシリンダー100mlなら、40ml程度に初期水位を設定する。)</p> <p>③ ①で採取した不純物を、メスシリンダー内に静かに投入する。水に沈むものから投入し、浮くものは最後に投入する。(写真－10.8 不純物体積測定状況 参照)</p> <p>④水に浮くものがない場合初期水位から増えた体積の差分を測定・記録する。</p> <p>⑤水に木くず等浮くものがある場合、先端の平たい棒、針金等で取っ手をつけた円形の押さえ板(ゴム、金属等吸湿性のないもの)等などで、押さえ版と水面がちょうど接するまで浮いている不純物を押さえ込み、体積を測定・記録する。(写真－10.9 水に浮く不純物の測定状況 参照)</p> <p>⑥メスシリンダー100mlに入らない場合は、口の大きなメスシリンダー200mlや250ml等で計測する。メスシリンダーに入らない場合は、次に示す「※不純物が大きく、メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定」の方法により、不純物の体積を測定する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="400 1149 871 1496"> <p>写真－10.6 不純物選別状況</p> </div> <div data-bbox="919 1137 1398 1485"> <p>写真－10.7 採取した不純物</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="408 1563 871 1933"> <p>写真－10.8 不純物体積測定状況</p> </div> <div data-bbox="930 1563 1401 1933"> <p>写真－10.9 水に浮く不純物の測定状況</p> </div> </div>

項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>※不純物が大きく、メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定</p> <p>①不純物が入る程度の口の先端が水平な容器の先端まで水を張る。「写真－10.10 メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定状況」のように容器の下にはこぼれる水を集めるためのバットを敷く。</p> <p>②採取した不純物を、水が飛散しないように容器に静かに入れる。水に沈むものを先に入れ、浮くものを後に入れる。</p> <p>③木くず等軽いものは浮いてくるので、ガラス板等を容器先端に静かに置く。なお、ガラス板がない場合、平坦な面を有する鉄板等や吸水性がなく、硬質な板(プラスチック等)で行ってもよい。その際、不純物が容器先端とガラス先端に挟まらないようにすること。(写真－10.11 容器先端へのガラス版の設置状況 参照)</p> <p>④水に浮く不純物がない場合は、③の作業は省略してもよい。その場合は、水面が容器先端と一致していることを確認する。水面が容器先端より下がっている場合は、バットにあふれた水をスポイトにより水と不純物が入った容器に戻して、再度水面が容器先端と一致していることを確認する。</p> <p>⑤容器の水が溢れないようガラス面を押さえながら、あふれた水の入ったバットと分ける。(写真－10.12 容器とバットの分離作業状況 参照)</p> <p>⑥じょうごを用いて、あふれた水の入ったバットからメスシリンダーへ水に移し、その体積を直接メスシリンダーで測定し、不純物体積とする。(写真－10.13 じょうごからメスシリンダーへの水の移動作業状況 参照)</p> <p>(メスシリンダーがない場合の体積測定)</p> <p>⑦あらかじめ、乾いたバットを電子はかりに置き、重量をゼロ設定し、その後、①～④の作業を行う。</p> <p>⑧⑦の作業で同バットにてゼロ設定された電子はかりで、あふれた水の重量を測定し、不純物体積とする。水の重量は、次式により、1g＝1mlで体積に換算する。</p> $\text{不純物体積(ml)} = \text{水の重量(g)} \times 1(\text{ml/g}) \quad \dots\dots(\text{式10.1})$ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真－10.10 メスシリンダーによる計測が出来ない場合の体積測定状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真－10.11 容器先端へのガラス版の設置状況</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真－10.12 容器とバットの分離作業状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真－10.13 じょうごからメスシリンダーへの水の移動作業状況</p> </div> </div>

項目番号	項目名	試験方法
4.	試験方法	<p>(5)再生資源含有率(新材混入率確認)の簡易測定</p> <p>①不純物除去後の19mmふるい残留分試料の骨材を1個ずつを以下に従って観察し選別する。  1)少しでもセメントモルタルがついているものは、「再生骨材」とする。  2)他の再生資源含有の補足材(As再生骨材、ポソテック砕石、焼却灰造粒物、電気炉酸化スラグ)についても「再生骨材」とする。  3)1)~2)以外の骨材表面にセメントモルタル等が全く付着していない骨材を、「新材の可能性のある骨材」とする。なお、琉球石灰岩(白石)、古生層石灰岩(黒石)に分けて選別する。※  4)汚れが残っている骨材の疑いがある場合や汚れ等の付着かセメントモルタルか確認しづらい場合はワイヤブラシで汚れをこすり落とし、セメントモルタルか汚れかを確認する。(写真-10.17 選別後の19mmふるい残留分骨材 参照)</p> <p>②①の作業で「新材の可能性のある骨材」がない場合は、「新材の可能性のある骨材」の重量を0gと記録して、試験終了とする。</p> <p>③①の作業で新材の可能性のある骨材がある場合のみ、以下の④~⑧作業を行う。</p> <p>④19mmでふるい洗いし、不純物除去した 19mm 以上試料を 10枚程度の古新聞紙上にひるげる。それを上から2~3枚ずつ取り除き、ある程度水を切る。 (写真-10.14 参照)</p> <p>⑤④である程度水を切った試料をバスタオル1枚を広げた上のにせ、バスタオルの両端をもって両端を交互に持ち上げ、バスタオルの中で骨材を転がすようにする。バスタオルが湿りすぎた場合は、乾いたものと取り替えると試験時間が短縮できる。 (写真-10.15 参照)</p> <p>⑥バスタオルを机または床等において、乾いた部分で骨材を転がすようにふきとり、骨材を手のひらで握って、手のひらに水滴が付かなければ 乾燥を終了する。</p> <p>⑦「新材の可能性のある骨材」を選別し、バットを載せた状態で、電子はかりをゼロ設定して、選別後の「新材の可能性のある骨材」の琉球石灰岩(白石)、古生層石灰岩(黒石)各重量を1g単位で測定、記録する。</p> <p>⑧「再生骨材」の重量を1g単位で測定、記録する。</p> <p>⑨測定する試料の重量が電子はかりの容量を超える場合は、2回にわけて測定するとよい。</p> <p>※ 古生層石灰岩等[黒石]とは、古生層石灰岩(本部産等)、玉石、川砂利、その他の多孔質でない岩質の骨材とする。また、琉球石灰岩等[白石]とは、琉球石灰岩、サンゴ(フィンガーコーラル等)、貝殻等の比較的多孔質な骨材とする。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真-10.14 新聞紙による水切り</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真-10.15 バスタオルによる表面乾燥作</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>表面乾燥後、新材(自然石)を目視で選別する。 写真-10.16 表面乾燥後の選別作</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真-10.17 選別後の19mmふるい残留分骨材</p> </div> </div>

項目番号	項目名	試験方法
5.	結果の整理	<p>(1)不純物混入率の結果の算出</p> <p>次式により、不純物混入率を算定する。</p> $\text{不純物混入率}(\%) = \frac{\text{不純物体積}(\%)}{\text{試料体積}(\%)} \times 100$ $= \frac{\text{容器から溢れた水の体積}(\%)}{5(\%)} \times 100 \leq 1\% \text{ [合格]}\cdots(\text{式10.2})$ <p>①1回目試験の不純物混入率が1%以下の場合、合格と判定し、試験を終了する。  ②1回目試験の不純物混入率が1%を超える場合は、再度試料採取を行い2回目の試験を行う。  ③2回目試験を実施した場合は、1回目と2回目の不純物混入率の平均値を求め、その平均値が1%以下であれば合格、1%を超える場合は、不合格と判定する。</p> <p>(2)再生資源含有率(新材混入率確認)の結果の算出</p> <p>次式により、再生資源含有率(新材混入率確認)を算定する。  (絶対乾燥状態の場合)</p> $\text{再生資源含有率}(\%) = \left( 1 - \frac{\text{新材の可能性のある骨材}(g)}{19\text{mm以上の試料重量}(g)} \right) \times 100$ $\geq 80\% \text{ [合格]}\cdots(\text{式10.3})$ <p>(表面乾燥法による補正式)</p> $= \left( 1 - \frac{\text{黒石 表面乾燥質量}/1.002 + \text{白石 表面乾燥質量}/1.045}{\text{黒石 表面乾燥質量}/1.002 + \text{白石 表面乾燥質量}/1.045 + \text{コンクリート再生砕石等}/1.077 + \text{アスファルト再生砕石等}/1.013} \right) \times 100$ $\geq 80\% \text{ [合格]}\cdots(\text{式10.4})$ <p>①1回目試験の再生資源含有率が80%未満の場合は、再度試料採取を行い2回目の試験を行う。  ②2回目試験を実施した場合は、1回目と2回目の再生資源含有率の平均値を求め、その平均値が80%以上であれば合格、80%を未満の場合は、不合格と判定する。</p> <p>(3)報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)製造業者名</li> <li>2)試験年月日</li> <li>3)認定番号・資材名</li> <li>4)使用している再生資源</li> <li>5)不純物混入率(%)</li> <li>6)再生資源含有率(新材混入率確認)(%)</li> </ol> <p>※ゆいくる材工場自主管理試験(不純物混入率、再生資源含有率)データシート  建設技術センターホームページからダウンロードし、そのエクセルデータシートに試験結果を入力して結果を整理する。</p> <p>(4)その他</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①粒度試験を合わせて行う場合は、粒度試験後の天日乾燥試料、または絶対乾燥状態試料を用いて試験する。その場合試料は、四分法で5%以上採取するが、計量目盛付バケツにちょうど5%も目盛りにあわせるため骨材の除去はしないこと(ジグギングにより粗い骨材が浮き上がり、粒度が変わってしまうため)。粒度試験後に計量目盛付バケツで採取する。</li> <li>②その場合、再生資源含有率試験(新材混入率)は、(式10.3)を用いる。不純物試験は、4.75mm以上の試料から、不純物を選別して行うが、不純物が乾燥している場合は、1時間水浸し、タオルでふきとった試料で体積測定を行うこと。</li> </ol>



項目番号	項目名	試験方法
6.	参考資料	<p>計量目盛付バケツの作成</p> <p>「3. 試験器具 (2)計量目盛付バケツ」がない場合は、以下のものを準備し、バケツに5ℓの計量目盛りを表示する。</p> <p>①準備する道具：バケツ(容量5ℓ以上)、ラッカースプレーまたはガムテープ、マジック</p> <p>②計量目盛りの表示作業：バケツ内側側面の水をきれいに拭き取った後、計量カップ等を用いてバケツに5ℓ水を入れる。</p> <p>③ラッカースプレーでバケツ内面を着色して、5ℓの目印を表示する。 マジックで直接バケツ側面に目盛りを表示したり、ガムテープとマジックを併用して表示してもよい。</p>



写真-10.18 計量目盛付バケツ作成

(別表11-1)

## 環境に対する安全性確認を要するゆいくる材一覧(1)

朱書きはR1年度改定ヶ所

項目	溶出試験(1項目)	溶出試験(8項目)	溶出試験(29項目)+ダイオキシン類	溶出試験(1項目)
1 カドミウム		◎	◎	
2 鉛		◎	◎	
3 六価クロム		◎	◎	◎
4 ヒ素		◎	◎	
5 総水銀		◎	◎	
6 セレン		◎	◎	
7 フッ素	◎	◎	◎	
8 ホウ素		◎	◎	
9 全シアン			◎	
10 有機リン	◎:必須項目(溶出試験)		◎	◎:必須項目(溶出試験)
11 アルキル水銀			◎	
12 PCB			◎	
13 銅		▲	◎	
14 チウラム			◎	
15 シマジン		▲(土壌環境基準の含有量試験)	◎	
16 チオベンカルブ			◎	
17 ジクロロメタン			◎	
18 四塩化炭素			◎	
19 1,2-ジクロロエタン			◎	
20 1,1-ジクロロエチレン			◎	
21 シス-1,2-ジクロロエチレン			◎	
22 1,1,1-トリクロロエタン			◎	
23 1,1,2-トリクロロエタン			◎	
24 トリクロロエチレン			◎	
25 テトラクロロエチレン			◎	
26 1,3-ジクロロプロペン			◎	
27 ヘンセン			◎	
28 クロロエチレン			◎	
29 1,4-ジオキサン			◎	
30 ダイオキシン類			▲	

【対象資材】	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度	
As廃材,コンクリート廃材 使用資材 (特定建設副産物使用資材)	2-48	衛とみしる建材	再生砕石とみけん ・RC-40(再生石膏3%混)	1年	2-14	㈱久和建創	造粒RC-40(1:3)	1回/1年	12-9	大野産業㈱	再生砂	1年	12-10	㈱沖広産業	再生砂	1年	
	2-67	㈱沖広産業	再生路盤材 RC-40混 (石膏粉3%)	1年			◎溶出試験				再生砂						
	2-71	㈱森岡コーリー ㈱森岡産業	再生砕石 RC-40 (石膏粉3%混入)	1年			▲ダイオキシン類の含有量試験	2回/1年			12-17	衛新勝土木			再生砂	1年	
	2-75	街クリーン(株)	再生砕石RC-40 (石膏粉5%混)	1年			ダイオキシン類の含有量規格値				12-18	衛とみしる 建材			とみけん・再生砂	1年	
							焼却灰				製品	12-19			街クリーン(株)	再生砂	1年
							1,000pg-TEQ/g以下				250pg-TEQ/g未満	12-26			㈱照屋土建	テルヤドケン再生砂	1年
							①「廃棄物・焼却灰・製品」を一連のロットとして管理すること。 ②試験試料は、沖縄県土木建築部が立会のうえ採取すること。 ③試験方法、記録方法等について、事前に、沖縄県土木建築部と協議すること。				12-30	衛高原建設			再生砕石 RS0~10	1年	

※溶出試験の測定方法と規格値:「土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日環境庁告示第46号)」、「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日 環境省告示第18号)」

※含有量試験の測定方法と規格値:土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の含有量基準「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日 環境省告示第19号)」

※試験頻度1年の資材は、毎年実施する実績報告の提出資料として各製造者が実施した安全性試験結果を確認する。

(別表11-2)

環境に対する安全性確認を要するゆいくる材一覧(2)

朱書きはR1年度改定ヶ所

項目	溶出試験(29項目) +含有量試験(9項目)	溶出試験(8項目) +含有量試験(8項目)	溶出試験(8項目)	溶出試験(8項目) +含有量試験(8項目)
1 カドミウム	●	●	◎	●
2 鉛	●	●	◎	●
3 六価クロム	●	●	◎	●
4 ヒ素	●	●	◎	●
5 総水銀	●	●	◎	●
6 セレン	●	●	◎	●
7 フッ素	●	●	◎	●
8 ホウ素	●	●	◎	●
9 全シアン	●			
10 有機リン	◎		◎:必須項目(溶出試験)	●:納入先毎の溶融スラグとフライアッシュが対象 必須項目(溶出試験+含有量試験項目)
11 アルキル水銀	◎		20-1 なんよう琉土は六価クロム溶出試験のみ	
12 PCB	◎			
13 銅	◎	▲		
14 チウラム	◎			
15 シマジン	◎	●:必須項目(溶出試験+含有量試験) ※但し、2-60 電気炉スラグRC-40は溶出試験のみ		
16 チオベンカルブ	◎			
17 ジクロロメタン	◎			
18 四塩化炭素	◎			
19 1,2-ジクロロエタン	◎	▲:2-60 電気炉スラグRC-40、12-4 スーパーソル、 12-12電気炉酸化スラグ再生砕砂のみ追加 (土壌環境基準の含有量試験)		
20 1,1-ジクロロエチレン	◎			
21 シス-1,2-ジクロロエチレン	◎			
22 1,1,1-トリクロロエタン	◎			
23 1,1,2-トリクロロエタン	◎	△:12-27 NH再生砂はダイオキシン類を追加		
24 トリクロロエチレン	◎			
25 テトラクロロエチレン	◎			
26 1,3-ジクロロプロペン	◎			
27 ヘンゼン	◎			
28 クロロエチレン	◎			
29 1,4-ジオキサン	◎			
30 ダイオキシン類	●:必須項目(溶出試験+含有量試験項目) ◎:必須項目(溶出試験)	△		

【対象資材】	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度
As廃材,コンクリート廃材不使用資材	12-1	福山商事(株)	汚泥改良土(ちゅらソイル)	3年	2-60	拓南製鐵(株)	電気炉スラグRC-40 ▲要	1年	12-3	沖縄プラント工業(株)	頑丈土破砕材	3年	4-2	リウコン(株)	リサイクル鉄筋コンクリート組立マンホール(浸透管)	3年
	12-8	株山元産業	汚泥改良土 ゆいゆい	3年	12-4	株トリム	スーパーソル ▲要	3年	19-1	株リユクス	加熱改質フライアッシュ	3年	4-5	沖縄県コンクリート二次製品協同組合	境界ブロック	3年
	12-14	南三友	汚泥改良土(三友2号)	3年	12-12	拓南製鐵(株)	電気炉酸化スラグ再生砕砂 ▲要	1年	19-2	琉球セメント(株)電源開発(株)	ジェイバウダー	3年	4-6	大和コンクリート工業(株)	境界ブロック	3年
	12-22	南吉田開発	汚泥改良土(オキソイル1号)	3年	12-16	南オキコール	ベスクリーン再生砂	3年	20-1	南洋土建(株)	なんよう琉土	3年	4-7	南西崎プレキャスト	境界ブロック	3年
	12-28	株城間農場	S-K ソイル	3年	12-27	那覇市・南風原町環境施設組合	NH再生砂 △要	3年					4-8	南大城ブロック工業	ストーンブロック	3年
	12-31	株コバキュー	汚泥改良土(かいりょうどー)	3年									4-9	リウコン(株)	CfFAボックスカルバート	3年

※溶出試験の測定方法と規格値:「土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日環境庁告示第46号)」、「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日 環境省告示第18号)」

※含有量試験の測定方法と規格値:土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の含有量基準「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日 環境省告示第19号)」

※試験頻度3年の資材は、更新申請(3年毎)の工場審査時に審査等機関立会いで採取したサンプルの安全性試験結果を確認する。

(別表11-3)

## 環境に対する安全性確認を要するゆいぐる材一覧(3)

朱書きはR1年度改定ヶ所

項目	溶出試験(8項目)	溶出試験(8項目) +含有量試験(9項目)	溶出試験(17項目)	含有試験(6項目)	含有量試験(9項目)
1 カドミウム	◎	●	◎	項目及び含有を許される有害成分の最大量は、下記による。  記 肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件 昭和61年2月22日農林水産省告示第284号施行昭和61年3月25日	●
2 鉛	◎	●	◎		●
3 六価クロム	◎	●	◎		●
4 ヒ素	◎	●	◎		●
5 総水銀	◎	●	◎		●
6 セレン	◎	●	◎		●
7 フッ素	◎	●	◎		●
8 ホウ素	◎	●	◎		●
9 全シアン					●
10 有機リン	◎:必須項目(溶出試験)				●:必須項目(含有量試験のみ)
11 アルキル水銀					
12 PCB					
13 銅		▲	◎		
14 チウラム					
15 シマジン		●:必須項目(溶出試験+含有量試験)			
16 チオベンカルブ					
17 ジクロロメタン		▲:必須項目(土壌環境基準の含有量試験)	◎		
18 四塩化炭素			◎		
19 1,2-ジクロロエタン			◎		
20 1,1-ジクロロエチレン			◎		
21 シス-1,2-ジクロロエチレン			◎		
22 1,1,1-トリクロロエタン			◎		
23 1,1,2-トリクロロエタン			◎		
24 トリクロロエチレン					
25 テトラクロロエチレン					
26 1,3-ジクロロプロペン					
27 ヘンゼン			◎		
28 クロロエチレン					
29 1,4-ジオキサン					

【対象資材】	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度	認定番号	認定会社	資材名	試験頻度
	As廃材,コンクリート廃材 不使用資材	5-1	(株)キョウリツ	エコクリスタル	3年	13-6	(株)トリム	無機質土壌改良材 スーパーソル	3年	11-2	沖縄鉄工業(株)	再生プラスチック台座	3年	13-7	(株)沖繩有機	バガス肥料 ソイルエース	3年	18-1	琉球セメント(株)	各種ポルトランドセメント 琉球RKC-A 琉球RKC-E フライアッシュセメント(B種)
16-2		(株)八重島工業	B・Sロド(ベレット15%)	3年									13-18	街クリーン(株)	街クリーン	3年				
													13-20	(株)S&Kみやこ島	かんどりースーパー宮古島	3年				

※溶出試験の測定方法と規格値:「土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日環境庁告示第46号)」、「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日 環境省告示第18号)」

※含有量試験の測定方法と規格値:土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の含有量基準「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日 環境省告示第19号)」

※試験頻度3年の資材は、更新申請(3年毎)の工場審査時に審査等機関立会いで採取したサンプルの安全性試験結果を確認する。